




1. Führe den blauen Netzstecker von unten durch den Fuß der Fotobox. Achte darauf das der Fuß nicht auf dem Kabel steht. Das Kabel muss in der Aussparung im Fuß liegen. Ziehe das Kabel ca. 1,5m nach oben heraus.

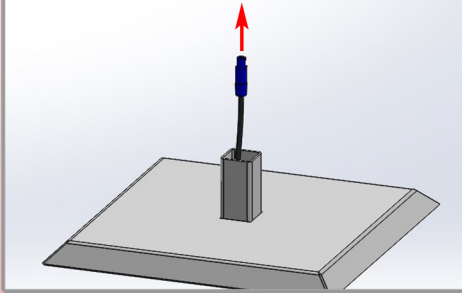


2. Jetzt kann das Kabel auch durch die beiden Standrohre gezogen werden. Das Rohr mit dem kurzen Vierkant kommt nach oben. Für Kinder-Events oder sitzende Gäste kann auch nur ein Standrohr verwendet werden.

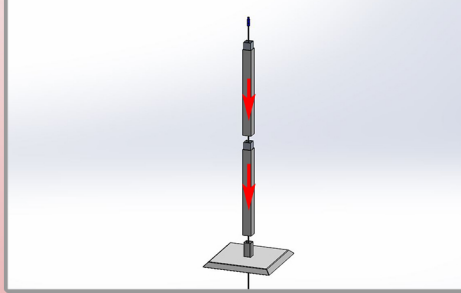


3. Nun kannst Du die beiden Senk-Schrauben mit dem beiliegenden Inbusschlüssel im Fuß und im Standrohr einschrauben. Ziehe die Schrauben richtig fest!

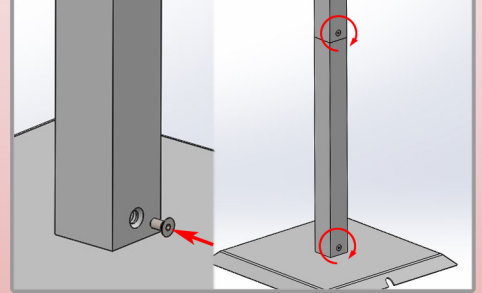


4. Öffne die Rückseite der Fotobox indem Du den magnetischen Deckel entfernst. Führe nun das Kabel unten in die Fotobox ein und setze das Gehäuse auf den Ständer.

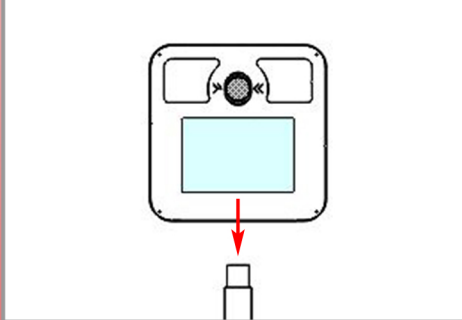


5. Jetzt kann die mitgelieferte Inbus-Schraube im Inneren der Box fest eingeschraubt werden. Die Fotobox steht jetzt sicher.

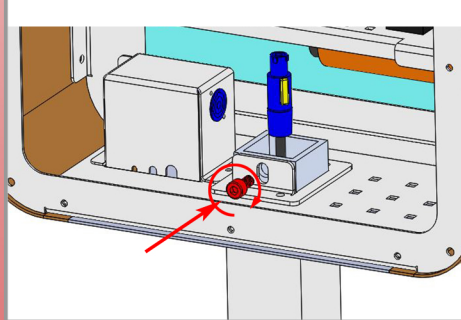


6. Nimm den blauen Stecker und führe ihn bis zum anschlag in die Dose. Dann im Uhrzeigersinn um 90 Grad drehen bis es klickt. Das andere Ende des Kabels kann nun auch in eine Steckdose gesteckt werden.

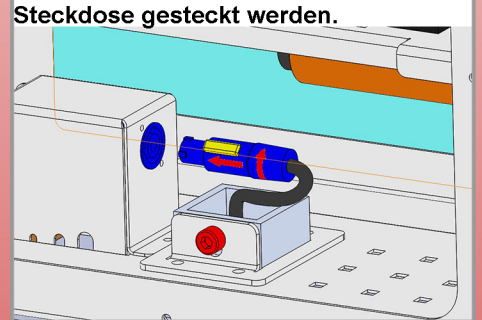

7. Nun kann das Akkupack aktiviert werden. Dieser Schritt kann bei Modellen ab 03/17 übersprungen werden. Diese Modelle verfügen über Dauerstrom.

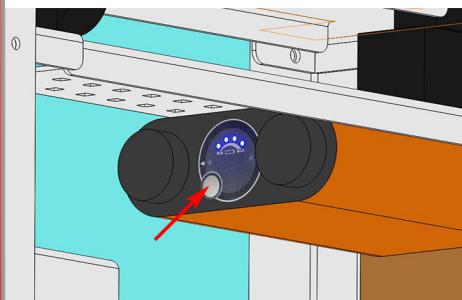

8. Achte darauf das beide Blitze AN geschaltet sind. Auch hier sollten die roten Lampen leuchten.

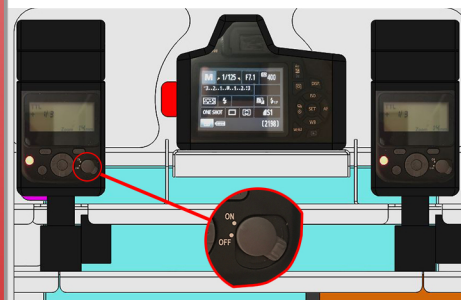


9. Die Kamera muss ebenfalls AN geschaltet sein und auf Modus „M“ stehen. Du kannst auch die Neigung der Kamera leicht verstellen indem Du die Plattform neigst.



10. Sollte das Tablet bei Stromzufuhr nicht automatisch in den Sperrbildschirm starten, mußt Du den AN-Taster am Tablet ca. 1 sekunde drücken. Nimm hierfür ein Lineal oder einen Stift zur Hilfe.



11. Die Fotobox startet nun automatisch die Photobooth-Software. Schließe die Rückseite wieder und achte auf einen sicheren Stand der Fotobox.

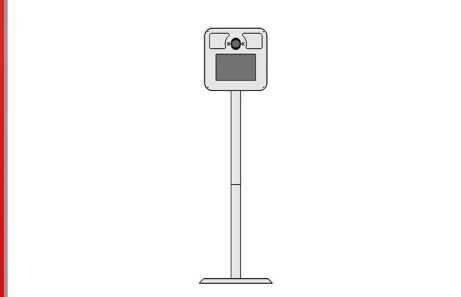

Jetzt kannst Du durch ein Berührung am Touchscreen den Countdown starten und dei Foto wird geschossen.

Photobooth abschalten:

1. Stromzufuhr trennen.
2. Blitz und Akkupack ausschalten.
3. Kamera und Tablet können AN bleiben.

Abbau:

Gehe einfach umgekehrt vor und achte auf eine korrekte Verpackung.