



1. Stelle zuerst das Stativ auf und ziehe die Feststellschraube fest. Bitte achte auf einen sichern Stand und einen festen Boden.




2. Nun kannst Du die Fotobox mit Hilfe einer 2. Person auf das Stativ heben. Achte darauf die Fotobox gerade aufzustecken. Jetzt kann die Flügel-Schraube an der Box festgezogen werden.

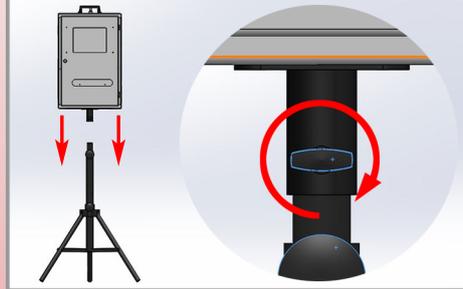


3. Ziehe den kleinen Hebel am Blitz (rot) nach hinten und entferne die Schutzkappe durch drehen und ziehen. Den Blitzschirm befestigst Du durch aufsetzen und drehen bis ein „Klick“ zu hören ist.

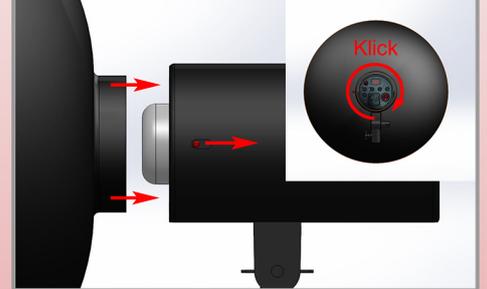


4. Jetzt kann der Blitz inkl. Schirmneiger auf der Fotobox befestigt werden. Der Schirmneiger ist evtl. schon am Blitz befestigt und muss nur ausgeklappt werden.

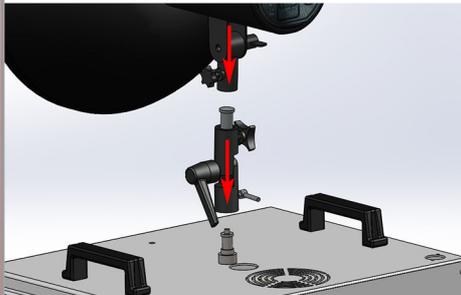


5 Wenn Du die gewünschte Neigung eingestellt hast, kannst Du die beiden Flügelschrauben festziehen.

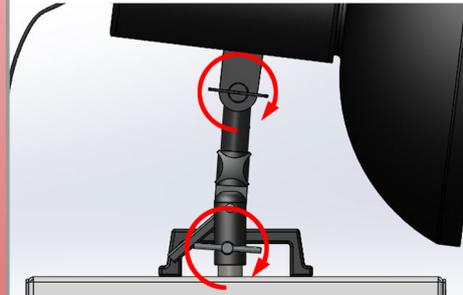


5. Stecke nun das Netzkabel und das Blitzkabel auf der Rückseite des Blitzes ein und schalte ihn ein.

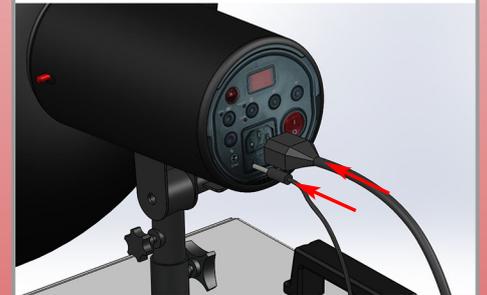


7. Wenn Du einen Drucker hast, kannst Du ihn jetzt mit den beiden Kabeln, die im Boden der Box liegen, anschließen. Achte darauf das der Drucker angeschaltet ist. Danach kannst Du den Drucker in die Box schieben.

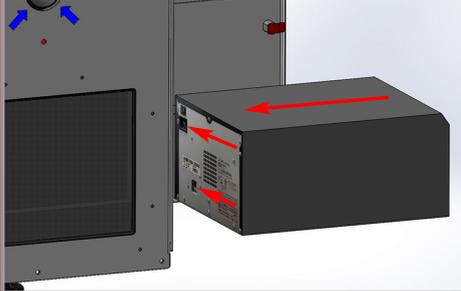


8. Stecke jetzt das mitgelieferte Netzkabel unten in der Box und in eine Steckdose ein. Danach kannst Du den Hauptschalter einschalten. Dieser muß leuchten.

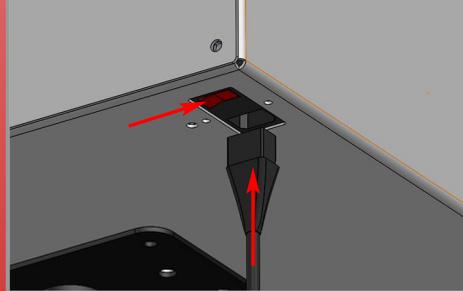

9. Öffne nun die Tür der Fotobox mit dem Schlüssel und drücke kurz den Taster am PC. Nun sollte eine LED leuchten. Anschließend fährt der PC hoch und die Software startet automatisch nach 30 Sekunden.

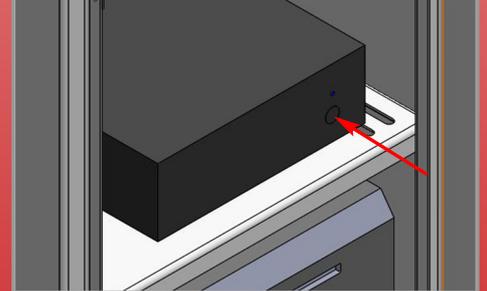

10. Am Objektiv der Kamera kannst Du durch drehen die gewünschte Brennweite (Bildausschnitt) einstellen. Das machst Du am Besten während des LiveView.

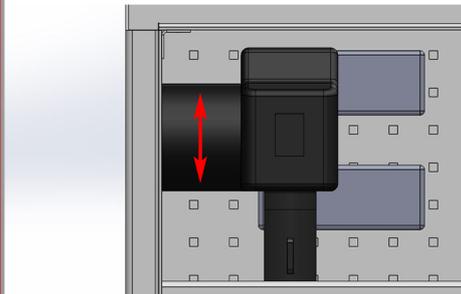

11. An den + und - Tasten hinten am Blitz kannst Du die gewünschte Helligkeit einstellen. Mit der „Prop“-Taste kann das Einstelllicht aktiviert werden. Das Licht wird bei dunklen Umgebungen zum Fokussieren benötigt.



Jetzt kannst Du durch ein Berührung am Touchscreen den Countdown starten und dei Foto wird geschossen.

Photobooth abschalten:

1. Taster am PC betätigen und warten bis der PC herunter gefahren ist.
 2. Netzschalter ausschalten (auch am Blitz) und Steckerziehen
 3. Beim Drucker unbedingt die Schale mit den Schnipseln leeren!
- Abbau
Gehe einfach umgekehrt vor und achte auf eine korrekte Verpackung.